CONDITIONS DE GARANTIE

Une garantie pièce et main-d'œuvre d'une durée d'un an est allouée, hormis les faders (90 jours).
Les règles suivantes sont valables à partir du jour où le dispositif donné quitte l'usine.
La date figurant sur la facture est considérée comme date du début de la garantie.
Seules les sociétés approuvées par la société EUROPSONIC sont autorisées à effectuer les réparations sur le dispositif. La garantie perd sa validité lors d'une intervention sur le dispositif par un technicien non approuvé.
Pendant la durée de garantie, il est nécessaire d'envoyer le dispositif défectueux dans son emballage d'origine, les frais d'envoi sont à la charge de l'expéditeur.
La durée de vie des potentiomètres est limitée, ils ne sont couverts par la garantie du fabricant que pour la durée d'une utilisation courante.
Pour tous renseignements concernant le service, adressez-vous à votre distributeur local susceptible de répondre au mieux à vos questions.

EUROPSONIC SA
7-9 rue Cuvier BP80
42302 Roanne Cedex

Tel :+33 (0)4-77-71-71-06
Fax :+33 (0)4-77-70-33-40

www.europsonic.fr

Modifications : La SA EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter a tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires

EUROPSONIC

PUBLIC ADDRESS AMPLIFICATEUR

Mode d'emploi

PA-30MP3

SCHEMA DE CONNEXION

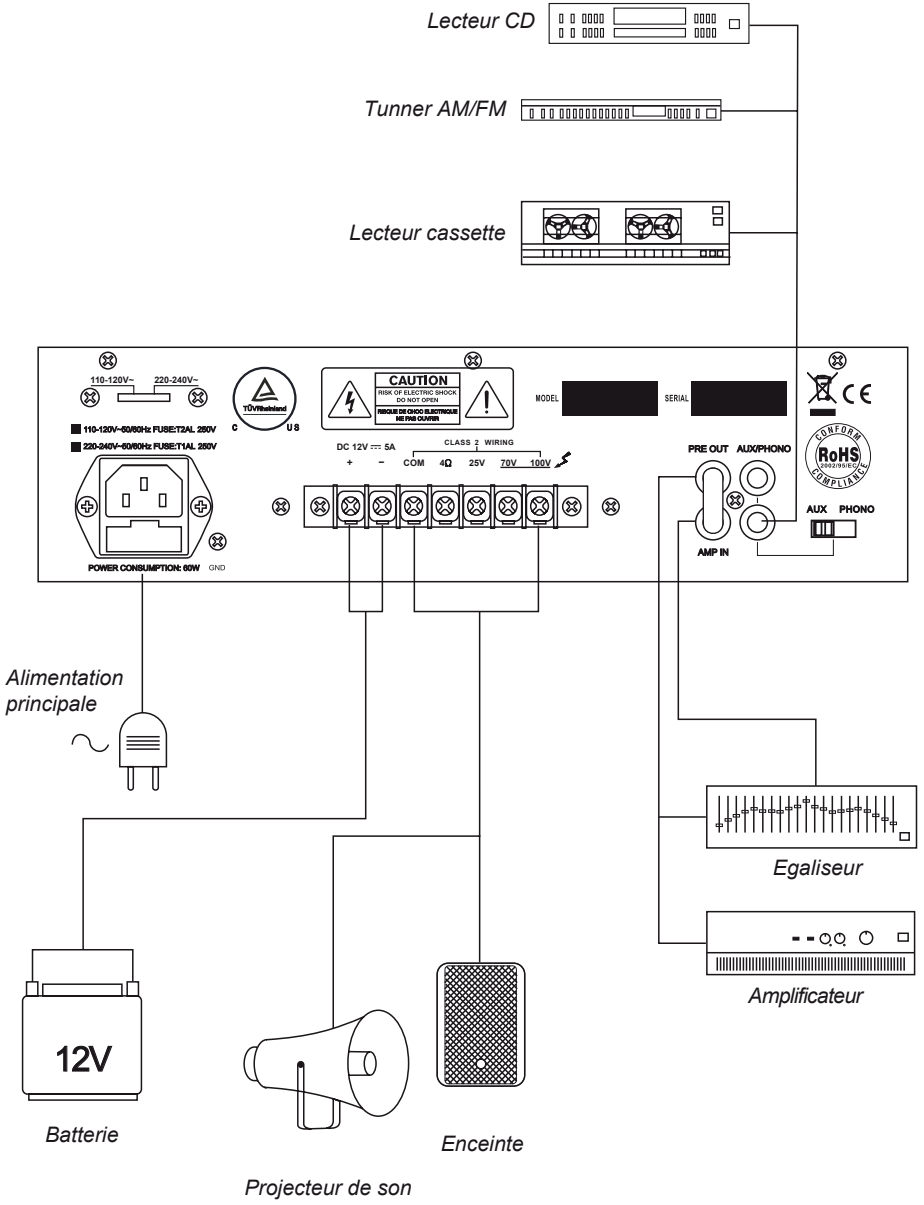

SYMBOLES DE SECURITE

Ce symbole, souvent utilisé, vous alerte sur la présence de courant non isolé et dangereux à l'intérieur du produit. Ce courant peut-être suffisant pour constituer un risque de choc électrique.

Ce symbole, souvent utilisé, vous informe de l'importance des consignes d'utilisation et de maintenance. Merci de les lire. Décrit les précautions qui doivent être respectées afin d'éviter le risque de mort ou de blessures pour l'utilisateur.

⏚ Borne de terre de protection

~ Alimentation secteur (Courant alternatif)

Borne sous tension dangereuse

ON : Informe que le produit est sous tension

OFF : Informe que le produit est éteint

ATTENTION

Décrit les précautions qui doivent être respectées afin d'éviter le risque de mort ou de blessures pour l'utilisateur.

AVERTISSEMENT

Décrit les précautions qui doivent être prises pour éviter d'endommager le produit.

ATTENTION

Source de courant

Veillez à ce que la tension d'alimentation de la source (sortie AC) corresponde à la tension nominale du produit. L'oubli de le faire pourrait endommager le produit et blesser l'utilisateur.

Débranchez le produit avant qu'un orage n'éclate et lors d'une longue période d'inutilisation afin de réduire le risque de choc électrique ou d'incendie.

Connexions externes

Utilisez toujours un bon réseau de câblage isolé tout-fait (cordon d'alimentation). L'oubli de le faire pourrait occasionner un choc ou un incendie. En cas de doute, demdandez les conseils d'un électricien agréé.

Ne pas retirer les couvercles

Dans le produit, des zones où des tensions élevées peuvent être présentes. Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas les couvercles sans que le cordon d'alimentation ne soit retiré.

Les couvercles doivent être enlevés par un personnel qualifié uniquement.

Aucune pièce réparable n'est à l'intérieur du produit.

Fusible

Pour empêcher incendies et endommagement du produit, utilisez seulement un type de fusible recommandé comme indiqué dans le manuel. Ne pas court-circuiter le porte-fusible. Avant de remplacer le fusible, assurez-vous que le produit est éteint et déconnecté de la sortie AC.

Terre de protection

Avant d'allumer le produit, vérifiez qu'il est relié à la Terre, pour prévenir tout risque de choc électrique.

Ne coupez jamais les fils de terre internes ou externes. Mais aussi, ne retirez jamais le câblage de terre de la borne de terre de protection.
Terre de protection

Conditions d'utilisation

Toujours installer en conformité avec les instructions du fabricant.

Pour éviter le risque de choc électrique et dommages, ne pas exposer le produit à l'eau/pluie ou à l'humidité. Ne pas utiliser le produit à proximiter d'un point d'eau.
Ne pas installer ce produit près d'une source de chaleur.
Ne pas bloquer les zones de ventilation

Conditions de fonctionnement

Pour éviter tous risques d'électrocution, n'exposer pas cet appareil à l'eau, aux éclaboussures, à la pluie ou à l'humidité de quelque nature que ce soit.

Installez l'appareil selon les instructions de cette notice. Ne l'exposez pas près d'une source de chaleur tel qu'un autre amplificateur et n'obstruer pas les ouvertures du ventilateur.
Aucune flamme, telle que les bougies allumées, ne doivent être placées sur l'appareil.

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

- Lisez ces instructions
- Suivez toutes ces instructions
- Gardez ces instructions
- Tenez compte des avertissements
- Utilisez seulement les accessoires indiqués par le fabricant

Cordon et prise de secteur

La prise polarisée a deux cotés dont un plus large que l'autre, ceci dans le but d'éviter une inversion de polarité.
La troisième patte sert à votre sécurité.
Si la prise fournie ne s'adapte pas dans votre prise de courant, consultez un électricien pour son remplacement.
Installez le cordon secteur de manière à ne pas marcher dessus.
Faites particulièrement attention à ne pas le pincer en particulier aux fiches, aux prises de courant et à la sortie de
l'appareil.

Nettoyage

Quand l'appareil a besoin d'un nettoyage, vous pouvez enlever la poussière de celui-ci à l'air comprimé, ou avec un chiffon.
N'utilisez pas de solvants comme le benzol, l'alcool ou d'autres fluides à volatilité et inflammabilité très forte.

Entretien

Pour tout l'entretien, référez-vous à des professionnels. Pour réduire le risque d'électrocution, n'intervenez pas sur l'appareil à moins que vous soyez qualifié pour le faire.
Une réparation est exigée quand :

- l'appareil est endommagé (comme câble d'alimentation ou prise sectionnée, liquide renversé ou objets
tombés dans l'appareil).
- l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou est tombé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sortie RMS	AC:30W(4Ω THD<1%); DC:23W(4Ω THD<1%)
Consommation	AC: 60W, DC: 45W
Bande passante	80Hz-18kHz(±3dB)
Alimentation	110-120V~/220-240V~50/60Hz;DC 12V
Entrées / Sensibilité	MIC1~2(6.35mm-jack)asymétrique-50dB/1kHz AUX(RCA)-6dBV/1kHz PHONO -50dBV/1kHz
T.H.D.	≦0.5%
Rapport S/B	MIC1~2≧65dB AUX≧75dB PHONO≧55dB
Impédance de sortie	COM 4Ω
Voltage de sortie	25V,70V,100V
Contrôles	3 volume, basses,aigues, volume général, priorité MIC1
Module MP3	Module MP3
Dimensions	280x190x75mm
Poids	4.5kg

SCHEMA

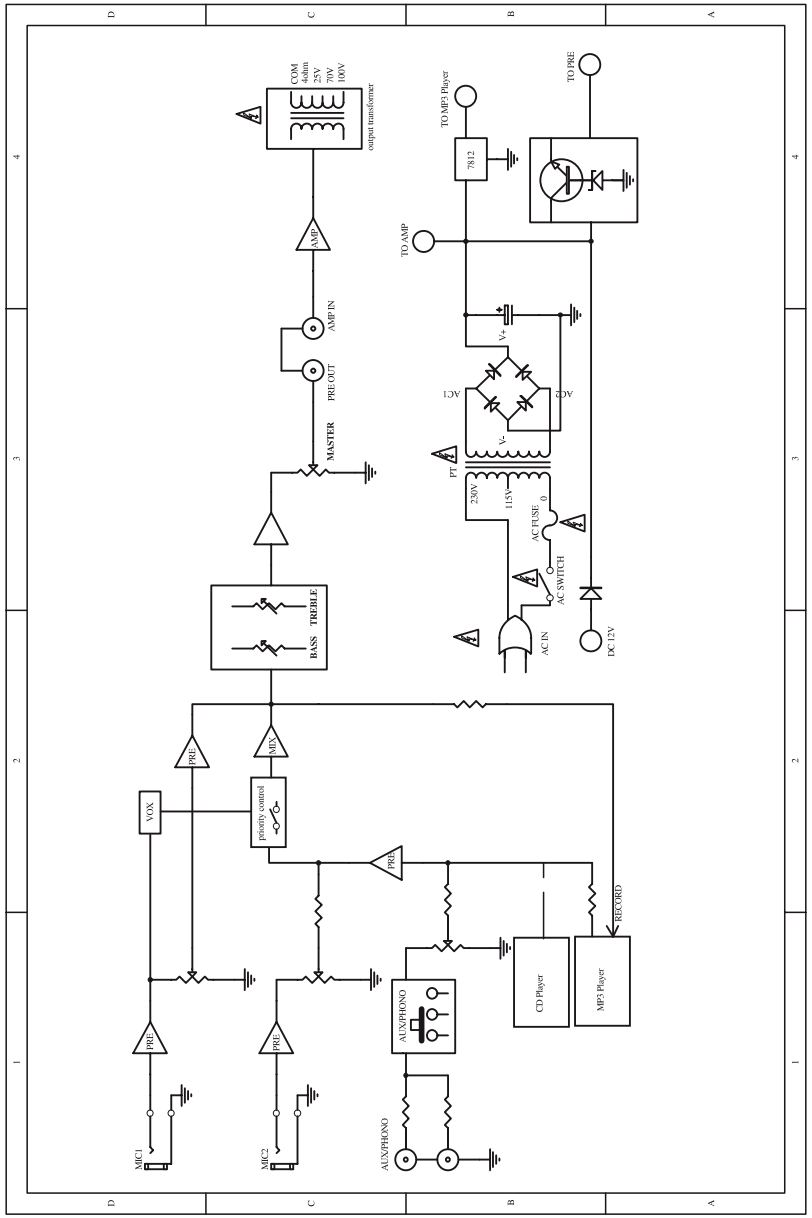

DESCRIPTIF

1. FACADE AVANT

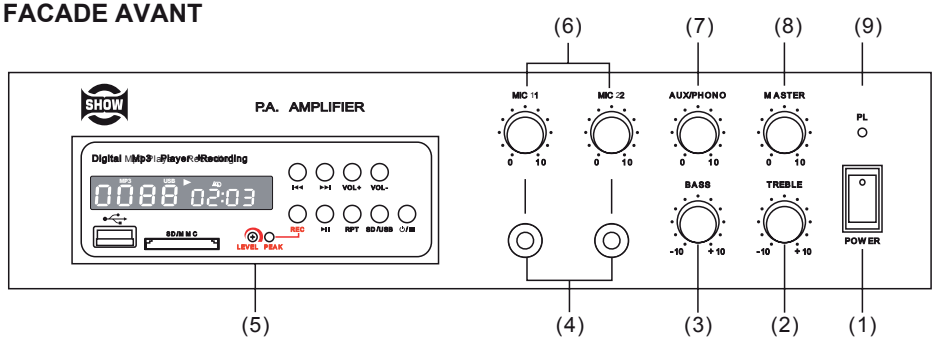

(1) BOUTON ALIMENTATION ON/OFF

(2) RÉGLAGES AIGUES

(3) RÉGLAGES GRAVES

(4) ENTREES MIC1-2

(5) MODULE MP3

(6) BOUTONS VOLUME MIC 1-2

(7) BOUTON VOLUME AUX/PHONO

(8) BOUTON VOLUME GENERAL

(9) LED ALIMENTATION

2. FACADE ARRIERE

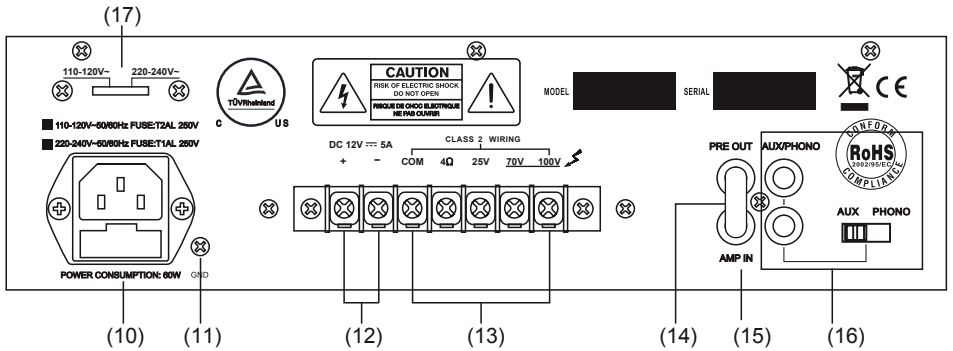

(10) SOCLE ALIMENTATION AC

(11) TERRE

(12) ENTREE DC 12V

(13) SORTIES HP

(14) JUMPER

(15) PRE OUT/AMP IN

(16) ENTREE COMMUTABLE AUX / PHONO

(17) COMMUTATEUR ALIMENTATION

DESCRIPTIF MODULE MP3

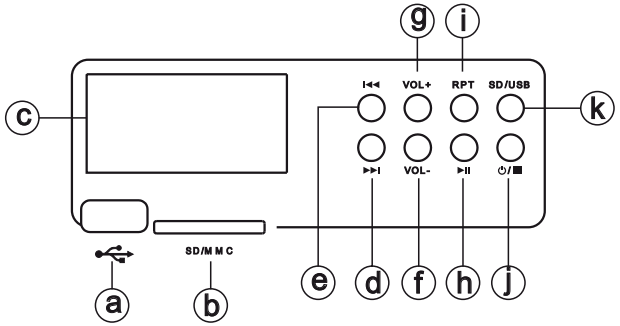

ⓐ	PORT USB	Insérer une clé USB
ⓑ	PORT CARTE SD	Insérer une carte SD
ⓒ	AFFICHEUR	Affiche l'état du lecteur
ⓓ	►►I	Aller à la piste suivante
ⓔ	I◄◄	Revenir au début de la piste ou à la piste précédente
ⓕ	VOL-	Réduire le volume
ⓖ	VOL+	Augmenter le volume
ⓗ	►II	Lecture / pause de la piste
ⓘ	RPT	Répétiter la piste
ⓙ	⏻/■	Mise en marche du lecteur et arrêt de la piste
ⓚ	SD/USB	Sélectionner le mode SD ou USB